セキュアEasyDisk
ED-Sシリーズ 取扱説明書

I-O DATA
B-MANU200195-01

ご注意

- **お買い上げ時のレシート・領収書等**は大切に保管してください。ご購入年月日の証明になります。詳しくは裏面の【ハードウェアの保証規定について】をご覧ください。
- 本製品へ保存されたデータが消失、破損したことによる被害については、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品のデータの回復作業はお受けしておりませんので、大切なデータは、他のメディア(MOディスクやハードディスクなど)に定期的にバックアップを行ってください。

はじめに

このたびは、セキュアEasyDisk「ED-Sシリーズ」(以下「本製品」と表記します。)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用の前に「本紙」をよくお読みいただき、正しいお取り扱いをお願いします。

本製品の特徴

セキュリティ機能「SUGate」(エスユーゲート) 搭載

本製品はセキュリティ機能「SUGate」を搭載しています。
「SUGate」には、次の2つの特徴があります。

●パスワード認証

本製品をパソコンのUSBポートに挿し込むと、「パスワードを入力してください」というログイン画面が表示されます。パスワードが認証されると、本製品内にログインでき、読み書きできるようになります。
ただし、パスワード入力を連続5回誤ると、ログイン操作が行えなくなります。その場合は添付CD-ROMに収録されている初期化ソフト「SUReset」を使って初期化を行う必要があります。

注意

初期化を行うと、本製品のリムーバブルディスク領域内のデータがすべて削除されます。

●揮発フォルダ[VOLATILE](ボラタイル)

本製品はリムーバブルディスク領域内に、揮発フォルダ[VOLATILE]を持っています。[VOLATILE]フォルダ内のデータは、本製品をログアウト後、次回のログイン時にすべて自動消去されます。
この消去は通常のファイル削除とは異なり、特殊な処理を行っているため、消去後はファイル復旧ソフトを使っても復旧することはできません。

参考

「VOLATILE」は英語で「揮発性の」という意味です。

注意

[VOLATILE]フォルダ内のデータは、本製品をログアウト後、次回のログイン時にすべて自動消去されます。
消去してはいけない重要なデータなどを、[VOLATILE]フォルダに保存していないか、ログアウト前にご確認ください。

データ暗号化分割ソフト「e-割符SU」(イーワリフエスユー) 添付

本製品はデータ暗号化分割ソフト「e-割符SU」を添付しています。
「e-割符SU」を使って、1つのファイルを暗号化された2つのデータに分割(割符を作成)することができます。
データの復元は[VOLATILE]フォルダへ行いますので、復元後は自動消去され、悪意ある第三者から大切な情報を守ることができます。

e-割符SU

ご使用になる前に

同梱品

- □ **本体**……1個
  キャップ・マルチクリップ付
- ☑ **取扱説明書**……1枚
  本紙
- □ **ED-Sシリーズ サポートソフト**‥1枚
  8cm CD-ROM
  サポートソフト内容 ●データ暗号化分割ソフト「e-割符SU」 ●オンラインマニュアル「e-割符SU」 ●初期化ソフト「SUReset」

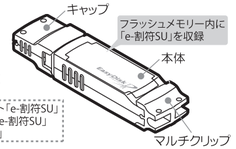

参考

- ED-Sシリーズサポートソフト CD-ROM(以下、添付CD-ROMと呼びます。)は8cmのCD-ROMです。パソコンに装備されているCD-ROMドライブによっては、8cmのCD-ROMを使用できない場合があります。(例:スロットインタイプやトレイが縦位置になっているCD-ROMドライブなど。) そのときは、弊社ホームページより各ソフトをダウンロードのうえ、解凍してお使いください。
  ➡ http://www.iodata.jp/lib/
- 「e-割符SU」の使い方は、添付CD-ROMに収録されている「e-割符SU オンラインマニュアル」(HTMLファイル)をご覧ください。
  ❶添付CD-ROMを、CD-ROMドライブにセットします。
  ❷[マイコンピュータ]から添付CD-ROM内の、以下の場所にある[index.htm]ファイルをダブルクリックします。
  [e-割符SU]フォルダー[マニュアル]フォルダー[index.htm]ファイル
  ⇒オンラインマニュアルが起動します。
- ユーザー登録とサポートソフトのダウンロードについて
  ユーザー登録をする際や、弊社ホームページよりサポートソフトをダウンロードする際に、シリアル番号(S/N)が必要な場合があります。
  ▼シリアル番号(S/N)をメモしてください。

  シリアル番号(S/N)は、本製品に貼られているシールにある12桁の英数字です。(例:ABC1234567ZX)
  ■ユーザー登録 ➡ http://www.iodata.jp/regist/
  ■サポートソフトのダウンロード ➡ http://www.iodata.jp/lib/
- 箱・梱包材は大切に保管し、修理などで輸送の際にご利用ください。
- イラストは、実物と若干異なる場合があります。

注意

- 本製品は、複数台接続して使用できません。
- 本製品の読み書き中は、パソコンから本製品を取り外さないでください。故障、データ破壊の原因になります。
- 本製品は通常そのままでお使いいただけます。リムーバブルディスク領域のフォーマット(初期化)を行う必要はありません。
  ※あらかじめFATファイルシステムにてフォーマット済みです。(出荷時状態)
- 本製品をお使いになる場合、隣り合うUSBポートの間隔により複数ポートを同時に使用できない場合があります。 そのときは、挿し替えてご使用ください。
- OS起動後に本製品をパソコン本体に挿してください。本製品をパソコン本体に挿したままパソコンを起動した場合、OSが起動しなかったり、本製品が正常に認識されない場合があります。
- USBハブに本製品を接続する場合、ご利用の環境によっては、正常に動作しない場合があります。その場合は、パソコン本体のUSBポートに直接挿し込んでください。
- 電力不足となるため、USBインターフェイスを装備したキーボードに本製品を接続してお使いいただけない場合があります。その場合は、パソコン本体のUSBポートに直接挿し込んでください。
- パソコン本体のUSBポートに本製品を接続する際、取り扱いが不便な場合は、USB延長ケーブルをご利用いただければ、手元で本製品を抜き挿しすることができます。
  別途市販のUSB延長ケーブル(Aプラグ(オス)⇔Aプラグ(メス))をご用意ください。なお、本製品をUSB 2.0でお使いいただく場合は、USB 2.0に対応したUSB延長ケーブルをご用意ください。
- 本製品は、サスペンド・スタンバイ・スリープなどの省電力モードには対応しておりません。
- USBポートに挿しても、まれに認識しない場合があります。その場合は、いったん抜いてから挿し直してください。

動作環境

対応機種	USBインターフェイスを標準装備したDOS/Vマシン※1、※2
対応OS(日本語版)	Windows XP、Windows 2000 Service Pack 4
USBポート	本製品接続時に1つ必要(Aタイプ)

※1:弊社ではOADG加盟メーカーのDOS/Vマシンで動作確認を行っています。
※2:USB 1.1対応ポートで使用した場合は、USB 1.1動作となります。

ご使用方法

ログイン方法

1 本製品のキャップを外して、パソコンのUSBポートに挿し込みます。
⇒ログイン画面が表示されます。

名称	機能
パスワード	パスワードを入力します。(初期設定:000)
OK	ログインを実行します。
キャンセル	操作を中止し、ログイン画面を閉じます。
ヒント	クリックすると、パスワードのヒントが表示されます。(初期設定:000)

2 パスワードを入力し、[OK]ボタンをクリックします。
⇒本製品にログインできます。
これで本製品のリムーバブル領域内に対して、ハードディスクと同様にデータの読み書きを行うことができます。

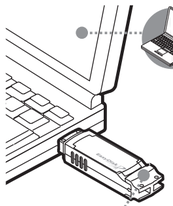

パソコンでは…

[マイコンピュータ]にアイコンが2つ追加されます。
これらのアイコンが本製品を表します。

※初めてお使いいただく場合には、本製品が自動的に認識され、ドライバがインストールされます。
※それぞれFドライブ、Gドライブとして認識されている場合の、Windows XPでの画面例です。ドライブ名はご利用の環境により異なります。

[EDS]ドライブ
「SUGate」のためのドライブです。

注意 データの保存などはできません。

[リムーバブルディスク]ドライブ
データの読み書きを行うことができます。

操作例
本製品内のデータを見るには…
リムーバブル ディスク (G:) [リムーバルディスク]アイコンをダブルクリック

本製品では…

- ログイン後、[VOLATILE]フォルダ内のデータは全て自動消去されます。
- 状態表示ランプの点滅のしかた、色によって、本製品の状態を判断することができます。

動作状況	点滅色	点滅	
		速い	ゆっくり
USB 2.0 動作時	青	●読み書き動作中 ●[VOLATILE]フォルダ内のファイル削除中 ⇒本製品を取り外さないでください。	待機中 ⇒【ログアウト方法】の手順にしたがって、取り外すことができます。
USB 1.1 動作時	赤		

注意

- パスワード入力を連続5回誤ると、ログイン操作が行えなくなります。その場合は添付CD-ROMに収録されている初期化ソフト「SUReset」を使って初期化を行う必要があります。詳しくは【初期化方法】をご覧ください。
- ログイン時に正しいパスワードを入力していても、まれにログインに失敗することがあります。その際には、タスクトレイメニューから[ログイン]を選択し、再度パスワードの入力を行ってください。タスクトレイメニューからのログイン方法については、【タスクトレイメニューからのログイン/パスワード変更】をご覧ください。
- 本製品が認識されているのに、ログイン画面が表示されない場合
  - タスクトレイにアイコンが表示されている場合 ➡ タスクトレイメニューからログインしてください。詳しくは【タスクトレイメニューからのログイン/パスワード変更】をご覧ください。
  - タスクトレイにアイコンが表示されていない場合 ➡ [マイコンピュータ]にて[EDS]アイコンをダブルクリックしてください。ログイン画面が表示されます。
- ログイン処理中に、[VOLATILE]フォルダ内のファイルは全て自動消去されますが、確実に消去を行うため、削除処理中はWindowsにて[タスクマネージャ]画面の[プロセス]タブを開くことができないようになっています。
- [VOLATILE]フォルダ内に書き込めるファイル数は99個以内です。

タスクトレイメニューからのログイン/パスワード変更

本製品が認識されると、タスクトレイに EDS アイコン(緑色のアイコン)が常駐します。
このアイコンを右クリックすると、図のようにメニューが表示され、以下の操作が可能になります。

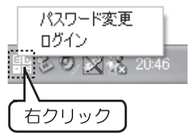

メニュー名	機能
ログイン	ログイン画面を表示できます。 ※既にログインしている場合は操作できません。
パスワード変更	本製品にログインする際のパスワードを変更できます。 この項目を選択すると、パスワード変更画面が表示されますので、変更したい欄に入力し、[実行]ボタンをクリックしてください。 ●パスワードは半角16文字までとなります。 ●ヒントは半角32文字までとなります。 ●大文字小文字は区別されます。

注意

パスワードの管理には充分ご注意ください。万一パスワードを忘れてしまった場合は、添付CD-ROMに収録の初期化ソフト「SUReset」にて、パスワードおよびヒントを初期値(000)に戻すことができます。ただし、その場合はリムーバブルディスク領域内のデータはすべて削除されます。詳しくは【初期化方法】をご覧ください。

ログアウト方法

電源が入っている状態で取り外すときは、以下の手順で行ってください。
(パソコンの電源を切ってから取り外すときは、以下の手順は不要です。)

注意

- 本製品の読み書き中(状態表示ランプ:速い点滅)は、パソコンから本製品を取り外さないでください。データの消失や故障の原因となります。
- Windowsのログオフを行う際には、あらかじめ本製品をパソコンから取り外してください。



1 タスクトレイの アイコンをクリックします。

2 表示されたメッセージをクリックします。

3 メッセージが表示されたら、×ボタンまたは[OK]ボタンをクリックします。

4 状態表示ランプがゆっくりとした点滅をしている、もしくは消灯していることを確認して、本製品を取り外します。



初期化方法

パスワード入力を連続5回誤った場合や、パスワードを忘れてしまった場合、添付CD-ROMに収録の初期化ソフト「SUReset」にて本製品の初期化を行う必要があります。

「SUReset」の対応OS
●Windows XP Service Pack 1、Windows XP Service Pack 2 ※
●Windows 2000 Service Pack 4
※これ以外のWindows XPには対応しておりません。

注意 「SUReset」で初期化を行うと…

- リムーバブルディスク領域内のデータがすべて削除されます。
- パスワードおよびヒントが初期値(000)に戻ります。
- 出荷時にフラッシュメモリー内に収録されている「e-割符SU」も削除されますので、初期化終了後は、添付CD-ROMより[e-割符SU.exe]をコピーしてお使いください。

1 添付CD-ROMをCD-ROMドライブにセットします。

2 [マイコンピュータ]画面から、添付CD-ROM内の[SUReset]アイコンをダブルクリックします。

- ●本製品をパソコンに取り付けている場合
  「SUReset」画面が表示されます。
  次の手順に進んでください。
- ●本製品をパソコンに取り付けていない場合
  「SUReset」画面が表示されたら、本製品をパソコンに取り付けてから、次の手順に進んでください。

3 [準備完了]と表示され、[実行]ボタンをクリックできる状態になったことを確認し、[実行]ボタンをクリックします。
⇒本製品のリムーバブルディスク領域の内容が全て削除され、パスワードおよびヒントが初期設定(000)に戻ります。

4 画面を閉じて、本製品をパソコンから取り外します。
取り外し方については【ログアウト方法】をご覧ください。

安全にお使いいただくために

お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。
ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

■警告及び注意表示

危険	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容を示しています。
警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人体に多大な損傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が損傷を負う可能性又は物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■絵記号の意味

この記号は注意（警告を含む）を促す内容を告げるものです。記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。 <例>「発火注意」を表す絵表示

この記号は禁止の行為を告げるものです。記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。 <例>「分解禁止」を表す絵表示

この記号は必ず行っていただきたい行為を告げるものです。記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。 <例>「電源プラグを抜く」を表す絵表示

⚠ 危険

分解禁止 **本製品を修理・分解・改造しないでください。**
火災や感電、破裂、やけど、故障の原因となります。

⚠ 警告

厳守 **本製品をお使いになる場合は、本製品を接続する機器やそれの周辺機器のメーカーが指示している警告、注意表示を厳守し、正しい手順でお使いください。**
警告・注意事項を無視すると人体に多大な損傷を負う可能性があります。
また、正しい手順で操作しない場合、予期せぬトラブルが発生する恐れがあります。本製品を接続する機器やそれの周辺機器のメーカーが指示している警告、注意事項、正しい手順を厳守してください。

厳守 **本製品の取り扱いの際、接続するコネクターを間違えないようご注意ください。**
接続するコネクターを間違えると、コネクターから発煙したり火災の原因になります。

水ぬれ禁止 **本製品をぬらしたり、水気の多い場所で使用しないでください。**
火災・感電の原因となります。お風呂場、雨天、降雪中、海岸、水辺でのご使用は、特にご注意ください。

ぬれた手禁止 **ぬれた手で本製品を扱わないでください。**
感電や、本製品の故障の原因となります。

禁止 **故障や異常のまま、通電しないでください。**
本製品に故障や異常がある場合は、必ず接続している機器から取り外してください。そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。

禁止 **本製品を乳幼児の手の届くところに置かないでください。**
誤って飲み込み、窒息する恐れがあります。万一、飲み込んだと思われる場合は、直ちに医師にご相談ください。

⚠ 注意

注意 **本製品を使用中にデータなどが消失した場合でも、データなどの保証は一切いたしかねます。**
定期的にバックアップをお取りください。

禁止 **本製品は以下のような場所で保管・使用しないでください。故障の原因になることがあります。**
- ●振動や衝撃の加わる場所
- ●直射日光のあたる場所
- ●湿気やホコリが多い場所
- ●温湿度差の激しい場所
- ●静電気の影響の強い場所
- ●傾いた場所など不安定な場所
- ●熱の発生する物の近く（ストーブ、ヒーターなど）
- ●強い磁力・電波の発生する物の近く（磁石、ディスプレイ、スピーカー、ラジオ、無線機など）
- ●水気の多い場所（台所、浴室など）
- ●腐食性ガス雰囲気中（Cl2、H2S、NH3、SO2、NOxなど）

≪使用時のみの制限≫
- ●保温、保湿性の高いものの近く（じゅうたん、スポンジ、ダンボール、発泡スチロールなど）
- ●閉めきった自動車など、高温になるところ
- ●風通しの悪いところやせまいところ

禁止 **本製品は精密部品です。以下のことにご注意ください。**
- ●落としたり、衝撃を加えたりしないでください。
- ●本製品の上に水などの液体や、クリップなどの小部品を置かないでください。
- ●重いものを上にのせないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因となります。
- ●本製品に乗らないでください。倒れたり、こわれたりしてけが・故障の原因となります。特に、小さなお子様にはご注意ください。
- ●本製品内部およびコネクター部に液体、金属、たばこの煙などの異物を入れないでください。

禁止 **本製品のコネクター部分や部品面には直接手を触れないでください。**
静電気が流れ、部品が破壊されるおそれがあります。また、静電気は衣服や人体からも発生するため、本製品の取り付け・取り外しは、スチールキャビネットなどの金属製のものに触れて、静電気を逃がした後で行ってください。

禁止 **パソコンから本製品にアクセス中に電源を切ったり、パソコンをリセットしないでください。**
故障の原因になったり、データが消失するおそれがあります。

厳守 **本体についた汚れなどを落とす場合は、柔らかい布で乾拭きしてください。**
- ●洗剤で汚れを落とす場合は、必ず中性洗剤を水で薄めてご使用ください。
- ●ベンジン、アルコール、シンナー系の溶剤を含んでいるものは使用しないでください。
- ●市販のクリーニングキットを使用して、本製品のクリーニング作業を行わないでください。故障の原因となります。

禁止 **本製品を結露させたまま使わないでください。**
時間をおいて、結露がなくなってからお使いください。
本製品を寒い所から暖かい場所へ移動したり、部屋の温度が急に上昇すると、表面・内部が結露する場合があります。そのまま使うと誤動作や故障の原因となる場合があります。

禁止 **本製品は、日本国内仕様です。**
本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切責任を負いかねます。また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、およびアフターサービスなどを行っておりません。あらかじめ、ご了承ください。

使用上のご注意

● ラジオやテレビジョン受信機に近接して使用しない

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスＢ情報技術装置です。
この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

本製品を廃棄される際のご注意

本製品に記録されたデータは、パソコンにて削除したり、フォーマットするなどの作業を行ったりしただけでは、特殊なソフトウェアを利用することで、データを復元・再利用できてしまう場合があります。その結果として情報が漏えいしてしまう可能性があります。
情報漏えいなどのトラブルを回避するために、データ消去のためのソフトウェアやサービスをご利用いただくことをおすすめします。

付録

ハードウェア仕様

インターフェイス	USB Specification 2.0準拠
電源電圧	USBバスパワー/DC +5V
消費電流	125mA(max) 読み書き時
動作温度/湿度	0～45℃/10～90%（結露しないこと）
外形寸法（マルチクリップ除く）	21.0(W)×78.0(D)×13.5(H)mm
質量（マルチクリップ含む）	約20g

マルチクリップPlusの取り扱い方法

●キャップは取り外して、本体の反対側に付け替えることができます。
●マルチクリップはキャップ側・本体側のどちらにも装着可能です。
（図の4通りのつけ方があります。）
また、市販のストラップを装着できるストラップホールが付いています。

「マルチクリップPlus」構造

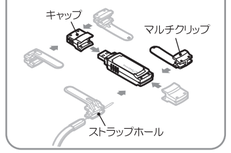

管理者用アプリケーション「SUAdminUtil」（エスユーアドミンユーティル）のご案内

本製品では、別売にて管理者用アプリケーション「SUAdminUtil」（型番：ED-SUADMIN）をご用意しております。
詳細については、下記の弊社ホームページをご覧ください。

➡ http://www.iodata.jp/easydisk/

ハードウェアの保証規定について

以下は、ハードウェアに関する保証規定を記載しております。
ご使用前に、必ずお読みください。

1. 本保証は、本保証規定により、お買い上げ時より２年間のハードウェア無料交換をお約束するものです。
（有料による修理や交換は行っておりません。）
●データの消失等については、一切保証いたしかねます。
●無料交換時にお買い上げ時のレシートが必要になりますので、大切に保管願います。
2. 取扱説明書に記載された使用方法により、製品が正常に動作しなくなった場合は、弊社の判断で同等品と無料交換いたします。なお、送付された旧製品等はお返しいたしません。
3. 但し、次のような場合には交換はいたしかねます。
1)弊社製品と判断できない場合
2)ハードウェア自身の消耗に起因する故障または損傷
（本製品は製品の性質上、書き込み可能回数など製品寿命がございます。）
3)火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷
4)お買い上げ後の輸送、移動時の落下などお取り扱いが不適当なため生じた故障または損傷
5)ご使用時の不備あるいは接続している他の機器によって生じた故障または損傷
6)取扱説明書の記載内容に反するお取り扱いによって生じた故障または損傷
7)弊社以外で改造、調整、部品交換などをされた場合
8)その他交換が認められたい行為が発見された場合
4. 本製品を運用した結果の他への影響については一切の責任を負いかねますので、予めご了承下さい。

●保証品送付についてのご案内

本製品が正常動作しなくなった場合は、現象、環境等の詳細をお書きの上、お買い上げ時のレシートと本製品を以下住所宛までお送りください。送付される際は、厳重に梱包し、宅配便または書留郵便小包にてお送りください。送料については、発送時の費用はお客様負担、返送時の費用は弊社負担とさせていただきます。製品到着後、交換品を発送させていただきます。（保証規定「3.」に該当する場合は除く）

■用意するもの
- ・本製品
- ・お買い上げ時のレシート・領収書等（ご購入年月日が分かるもの）
- ・正常に動作しなくなった際の現象、パソコン環境等の詳細を書いたもの

■送付先
〒920-8513　石川県金沢市桜田町2丁目84番地
アイ・オー・データ第2ビル
株式会社アイ・オー・データ機器　修理センター 宛

本保証は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.

お問い合わせ

本製品に関するお問い合わせは、サポートセンターで受け付けています。

1 まず、弊社ホームページをご確認ください。

サポートWebページ内の「製品Q&A、News その他」をご覧ください。
過去にサポートセンターに寄せられた事例なども紹介されています。こちらも参考になさってください。

製品Q&A、Newsなど　http://www.iodata.jp/support/

サポートソフトをバージョンアップすることで解決できる場合があります。
下記の弊社サポート・ライブラリから最新のサポートソフトをダウンロードしてお試しください。

最新サポートソフト　http://www.iodata.jp/lib/

2 それでも解決できない場合は…

住所：　〒920-8513　石川県金沢市桜田町2丁目84番地
アイ・オー・データ第２ビル
株式会社アイ・オー・データ機器　サポートセンター
電話：　本社…**076-260-3661**　東京…**03-3254-1085**
※受付時間　9:30～19:00　月～金曜日（祝祭日を除く）
FAX：　本社…**076-260-3360**　東京…**03-3254-9055**
インターネット：　http://www.iodata.jp/support/

参考 お知らせいただく事項について

サポートセンターへお問い合わせいただく際は、事前に以下の事項をご用意ください。
1. ご使用の弊社製品名
2. ご使用のパソコン本体の型番
3. ご使用のOSとサポートソフトのバージョン
4. トラブルが起こった状態、トラブルの内容、現在の状態
（画面の状態やエラーメッセージなどの内容）

【ご注意】
1)本製品及び本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。したがって、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。　2)本製品及び本書の内容については、改良のために予告なく変更することがあります。　3)本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承ください。　4)本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により戦略物資等輸出規制製品に該当する場合があります。国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。　5)本サポートソフトウェアの使用にあたっては、バックアップ保有の目的に限り、各1部だけ複写できるものとします。　6)本サポートソフトウェアに含まれる著作権等の知的財産権は、お客様に移転されません。　7)本サポートソフトウェアのソースコードについては、如何なる場合もお客様に開示、使用許諾を致しません。また、ソースコードを解明するために本ソフトウェアを解析し、逆アセンブルや、逆コンパイル、またはその他のリバースエンジニアリングを禁止します。　8)書面による事前承諾を得ずに、本サポートソフトウェアをタイムシェアリング、リース、レンタル、販売、移転、サブライセンスすることを禁止します。　9)本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関る設備や機器、及び海底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願います。　10)本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください。(This product is for use only in Japan.　We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.)　11)お客様は、本サポートソフトウェアを一時に1台のパソコンにおいてのみ使用することができます。　12)お客様は、本製品または、その使用権を第三者に再使用許諾、譲渡、移転またはその他の処分を行うことはできません。　13)弊社は、お客様が【ご注意】の諸条件のいずれかに違反されたときは、いつでも本製品のご使用を終了させることができるものとします。

【商標について】
●I-O DATA、「EasyDisk」、「EasyDiskロゴ」は、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。●「e-割符SU」は、グローバルフレンドシップ株式会社の「GFI電子割符™」技術を使用しています。●「GFI電子割符™」は、グローバルフレンドシップ株式会社の商標です。●Microsoft、Windowsは、米国 Microsoft Corporationの登録商標です。●その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

呼び方	意味
Windows XP	Microsoft® Windows® XP Professional Operating System および Microsoft® Windows® XP Home Edition Operating System
Windows 2000	Microsoft® Windows® 2000 Professional Operating System
Windows	Windows XP、Windows 2000の総称

デジタルライフの夢を拡げる
株式会社 アイ・オー・データ機器
本社サポートセンター：〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
ホームページ：http://www.iodata.jp/support/

2005.3.24
©2005 I-O DATA DEVICE,INC. All rights reserved.